



## LA COUPE de coroplast®



1. Insérer la lame inférieure du couteau dans une alvéole.
2. Maintenir la pièce à couper.
3. Tirer le couteau fermement.

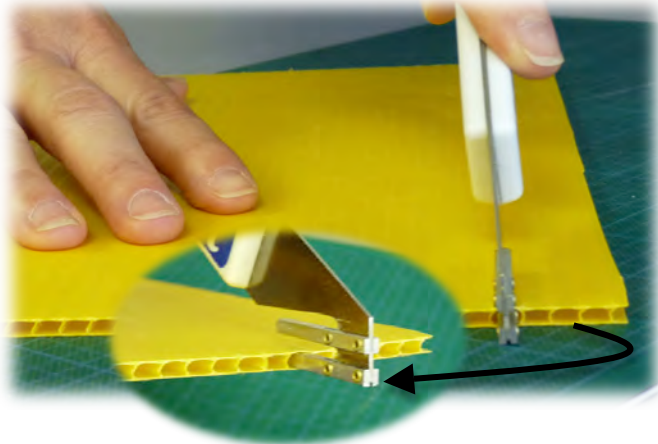


Cette méthode permet de couper une seule épaisseur de l'alvéole.

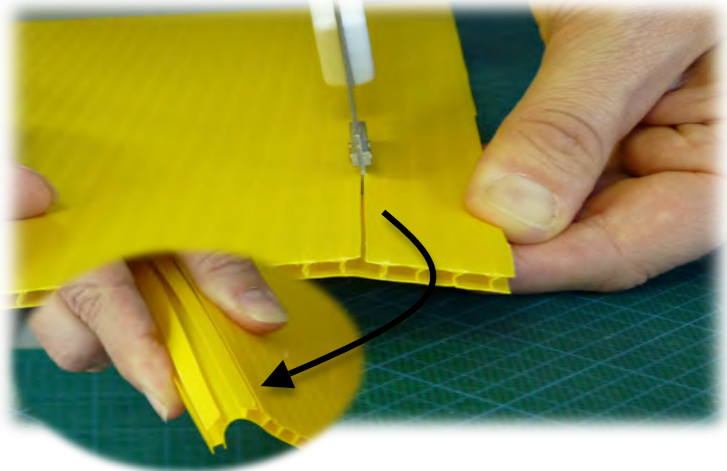


## LA COUPE de coroplast<sup>®</sup> (Suite)

1. Insérer la lame supérieure du couteau dans une alvéole.
2. Maintenir la pièce à couper.
3. Tirer le couteau fermement.

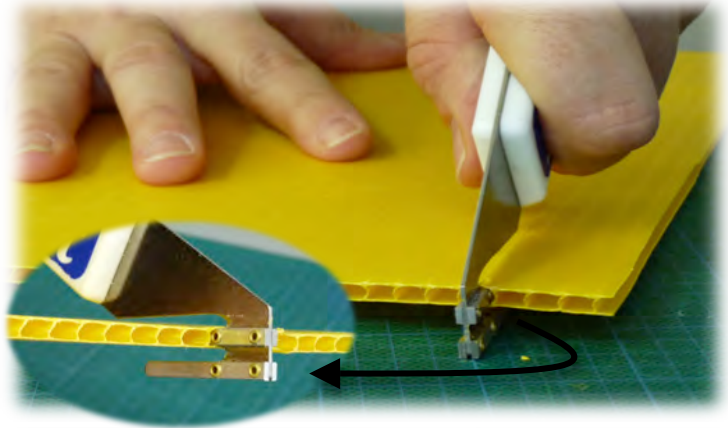

Cette méthode permet de couper les deux épaisseurs de l'alvéole.

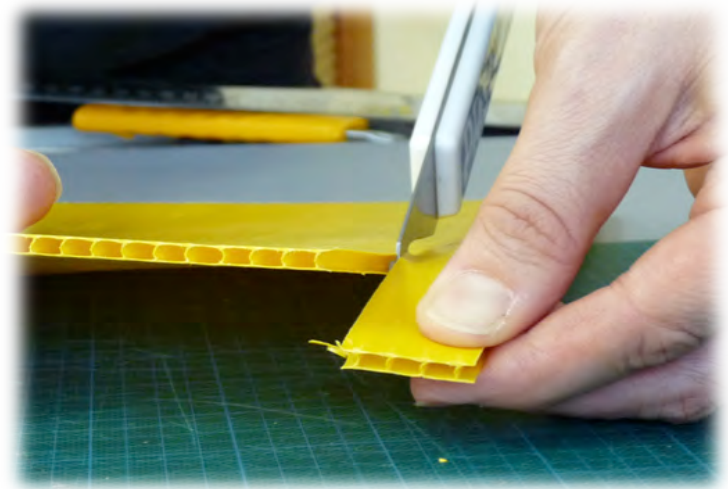

Note :

Coroplast est une marque de commerce. Ce matériau se nomme polypropylène ondulé.

L'utilisation du couteau à coroplast permet de couper uniquement dans le sens des alvéoles.

Pour les coupes perpendiculaires aux alvéoles ou en diagonale, on doit utiliser la technique de coupe avec le couteau à lame rétractable et un tapis de coupe.